PLANTRONICS
SOUND INNOVATION™

MANUAL DO UTILIZADOR

PLANTRONICS PULSAR™ 260

AURICULAR BLUETOOTH ESTÉREO

Bluetooth®

BEM-VINDO

Este Manual do Utilizador contém instruções relativas à instalação e utilização do Auricular Plantronics Pulsar™ 260 Bluetooth®. Antes de começar, leia o manual de segurança fornecido com a embalagem.

Para informações sobre ajuda, serviço ou suporte adicionais, consulte o cartão de garantia incluído com o produto, Resolução de Problemas na página 9 ou visite **www.plantronics.com**.

ÍNDICE

Conteúdo do pacote e recursos	3
Carga	4
Como ligar	4
Luzes indicadoras	4
Emparelhamento	5
Fazer/atender/terminar chamadas	5
Opções de uso	6
Utilização dos altifalantes e estéreo ligados	6
Controlos do pod	7
Controlos do auricular	8
Resolução de problemas	9
Reinicialização do sistema	9
Especificações do produto	10
Assistência técnica	11
Informações de regulamentação	11
Avisos	12

Registe o seu produto on-line

Visite www.plantronics.com/productregistration para registar o seu produto on-line; assim, poderemos oferecer o melhor serviço e suporte técnico possível para o seu produto.

CONTEÚDO DO PACOTE E RECURSOS

Auricular Pulsar 260

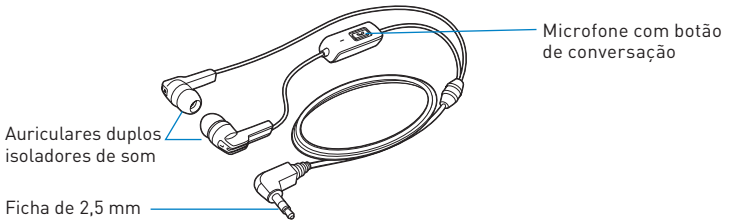

Pod Bluetooth estéreo

Controlos do pod

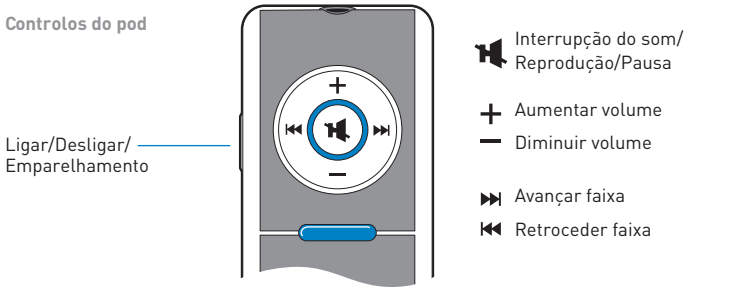

CARGA

Carregue, pelo menos, durante 3 horas antes do primeiro uso.

Para carregar, ligue o carregador de CA ao pod da ficha mini-USB.

A luz indicadora do pod pisca em vermelho durante a carga e muda para azul fixo quando estiver completamente carregado.

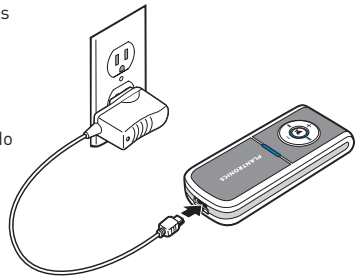

LIGAR/DESLIGAR

Prima e mantenha sob pressão o interruptor por mais de 2 segundos

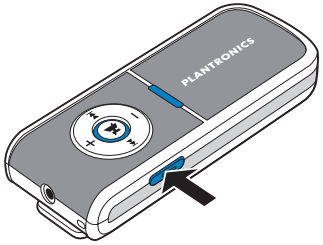

LUZES INDICADORAS DO POD

Acção	Luz
Carregamento	Vermelho intermitente
Totalmente carregado	Azul fixo
Alimentação/Estado da bateria	3 intermitências vermelhas = 2 intermitências vermelhas = 1 intermitência vermelha = *NOTA: Quando o auricular é ligado inicialmente, é **apresentada uma luz vermelha intermitente.***
Emparelhamento/Ligar	Vermelho e azul intermitente
Pod Bluetooth ligado ao auricular	Azul intermitente

EMPARELHAMENTO

Para emparelhar o pod com o telefone:

Comece com o pod ligado.

1. Prima e mantenha sob pressão o botão Interrupção do som/ Reprodução/Pausa e o botão Ligar/ Desligar/Emparelhamento simultaneamente. Quando a luz indicadora piscar em vermelho e azul, solte os botões.
2. Enquanto o pod estiver a piscar a vermelho e azul, use o menu do telemóvel para procurar os dispositivos Bluetooth e seleccione "260 Plantronics".
3. Quando lhe for pedido o código, introduza **0000**.

O pod piscará em azul ao efectuar o emparelhamento com êxito.

Para obter instruções de configuração e emparelhamento com outros dispositivos Bluetooth (além de telemóveis), consulte o manual do utilizador do dispositivo Bluetooth.

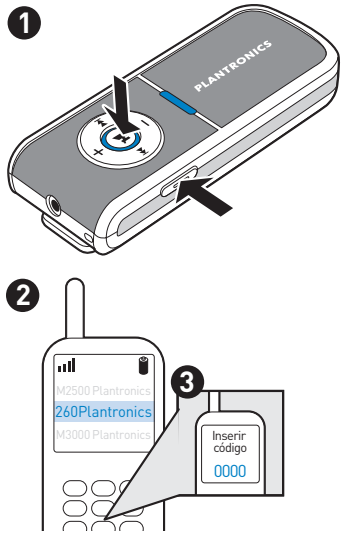

FAZER/ATENDER/TERMINAR CHAMADAS

Para fazer uma chamada:

Marque o número: as chamadas são transferidas automaticamente para o auricular.

Para responder a uma chamada ou terminá-la:

Prima rapidamente o botão de controlo do auricular.

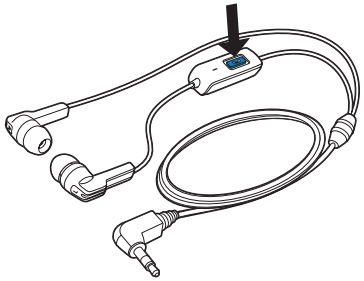

Para ajustar o volume:

Prima rapidamente os botões **+** ou **–** no pod para mudança incremental, mantenha-os premidos para mudança contínua.

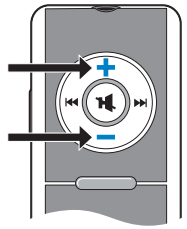

OPÇÕES DE USO

O Pulsar 260 pode ser utilizado de duas formas:

- Afixado ao seu cinto ou à sua roupa
- Ao redor do seu pescoço com um cordão

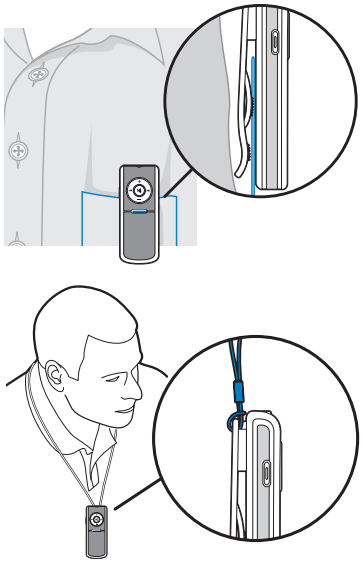

UTILIZAÇÃO DOS ALTIFALANTES E ESTÉREO LIGADOS

Para audição pública, pode ligar o pod estéreo Bluetooth directamente aos altifalantes ligados ou ao estéreo da sua casa com o cabo de áudio incluído (desde que os seus altifalantes/estéreo de casa estejam equipados com uma ficha de áudio de entrada ou auxiliar de 3,5 mm). Consulte o manual do seu equipamento.

1. Assegure-se de que o pod Bluetooth estéreo e os altifalantes de casa estejam ligados.
2. Ligue a ficha do cabo de áudio de 2,5 mm ao pod estéreo Bluetooth e a ficha de 3,5 mm aos altifalantes/ficha de áudio estéreo de entrada ou auxiliar de 3,5 mm de casa, conforme mostrado em baixo.
3. Ligue o pod Bluetooth, o estéreo de casa e os altifalantes de casa.

CONTROLOS DO POD

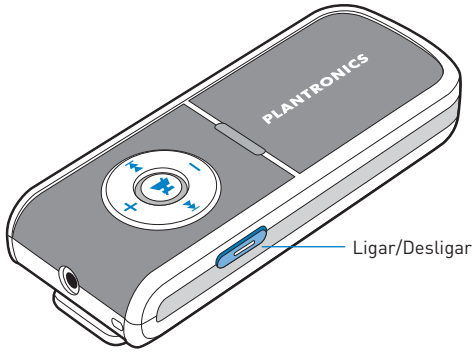

Tecla	Recurso	Acção	Som
	Ligar/Desligar	Pressão breve	Sem som
⏭ ⏮	Avançar ou retroceder faixa*	Pressão breve para avançar ou retroceder uma faixa	Som alto
	Interrupção do som em chamada/áudio	Pressão breve para activar/desactivar sem som	Repetir som baixo a cada 60 segundos
	Reprodução e pausa*	Pressão breve para interromper/continuar áudio	Som alto
+ −	Ajuste de volume	Pressão breve	Tom médio para cada ajuste, tom baixo duplo no limite

Só funciona se o dispositivo Bluetooth for compatível com o AVRCP (Perfil de Controlo Remoto de Áudio/Vídeo de Bluetooth)

CONTROLOS DO AURICULAR

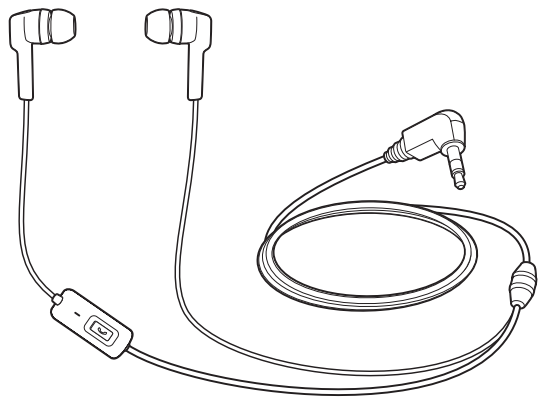

Tecla	Recurso	Acção	Som
	Fazer/atender/terminar chamadas	Pressão de tecla breve	Som alto
	Mudar de uma chamada activa do auricular para telefone ou vice-versa	Pressão de tecla longo	Som alto seguido de som baixo

Recursos de mãos livres

Tecla	Recurso	Acção	Som
	Activar remarcação do último número	Pressão de tecla curta breve	Som alto para cada pressão de tecla
	Activar marcação por voz	Pressão de tecla longa	Som alto seguido de som baixo
	Rejeitar chamada	Pressão de tecla longa	Som alto seguido de som baixo

Os recursos devem ser aceites pelo dispositivo Bluetooth ou pelo fornecedor de serviços.

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Problema	Solução
O auricular não funciona com o meu telemóvel.	• Consulte a página 5, "Emparelhamento". • Execute uma reinicialização no Pulsar 260, conforme descrito abaixo.
A minha voz não se ouve.	• A função de sem som está activada. Prima o botão de interrupção no pod para desactivar a função sem som do microfone. • Verifique se o pod está activado e o auricular está emparelhado com o dispositivo de áudio. Consulte a página 5, "Emparelhamento".
A minha voz é emitida demasiado baixo.	Verifique se o microfone está na direcção da sua boca.
Não consigo ouvir a chamada/sinal de chamada ou o som do áudio.	• O pod está desligado. Verifique a luz indicadora de estado. • O auricular está fora do alcance. Caminhe no raio de 10 metros do telefone e verifique a ligação Bluetooth no visor do telemóvel. • A bateria está descarregada. Carregue a bateria usando o carregador CA fornecido. • O volume de audição está muito baixo. Prima o botão de aumento de volume para aumentar o volume do som no auricular.
Não posso ouvir música nos meus altifalantes/Hi-Fi ligados quando uso o cabo de áudio.	• O pod deverá estar ligado e conectado aos altifalantes/Hi-Fi ligados ao cabo de áudio. • Verifique se o leitor de música está ligado no telemóvel com Bluetooth e se o Pulsar 260 está activo no dispositivo Bluetooth.

REINICIALIZAÇÃO DO SISTEMA

Um botão de redefinição está localizado (embutido) atrás do clipe na roupa.

Para redefinir:

1. Remova o clipe, conforme mostrado à direita.
2. Prima e solte o botão, usando uma caneta.

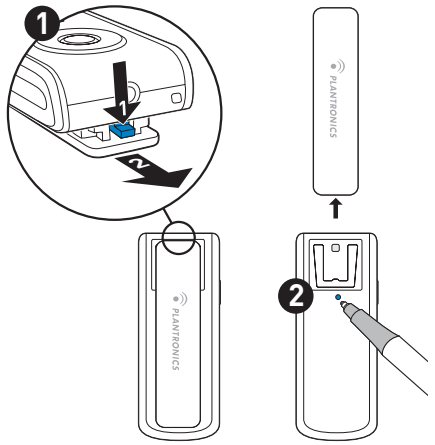

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

Tempo de audição*	Até 7 horas
Tempo de conversação*	Até 9 horas
Tempo em espera*	Até 200 horas
Tempo de carga	3 horas
Alcance	Alcance padrão de 10 m do Bluetooth
Peso do auricular e do pod	25 gramas
Requisitos de energia	5VDC - 300 mA
Tipo de bateria	Polímero de iões de lítio
Resposta de frequência do altifalante	• Telefonia de 300 a 3.600 Hz (CVSD) • Áudio estéreo 20 Hz a 20 kHz (Codificação SBC de 16 bits, 48 kHz)
Impedância	32 +-4 Ohms x1 kHz
Distorção	<5% a 19 kHz
Versão	Bluetooth 2.0

Aceita recursos de mãos livres Bluetooth e perfis de auricular, Advanced Audio Distribution Profile (A2 DP), Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP) e Generic Audio/Video Distribution Profile (GAVDP). Para som em estéreo, os dispositivos com recurso Bluetooth activado devem ser compatíveis com o perfil de distribuição avançada de áudio (A2DP).

**O desempenho pode variar em cada dispositivo.*

ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Visite o nosso Web site em **www.plantronics.com/support** para obter suporte técnico, incluindo FAQ e informações sobre compatibilidade e acessibilidade.

O Centro de Assistência Técnica da Plantronics (TAC) também está pronto para ajudá-lo pelo telefone **0800 410014** a partir do Reino Unido.

EXPOSIÇÃO À RADIAÇÃO RF

O rádio interno sem fios funciona dentro das linhas orientadoras presentes nas normas e recomendações de segurança da radiofrequência, reflectindo o consenso da comunidade científica. Estudos independentes comprovaram que o rádio interno sem fios é seguro para os consumidores. Visite www.plantronics.com para obter mais informações.

NOTA: As modificações efectuadas sem a aprovação expressa da Plantronics. Inc. poderão invalidar a autoridade do utilizador.

INFORMAÇÕES SOBRE MODELO E PAÍS

37677-04	☑ GBR	
37677-05 	☑ AUT, BEL, DEU, DNK, ESP, FRA, GRC, ITA, IRL, LUX, NLD, PRT, SWE, FIN, CYP, CZE, EST, HUN, LVA, LTU, MLT, POL, SVK, SVN.	

AVISOS

O uso auriculares nos dois ouvidos prejudica a percepção de outros sons. O uso deste tipo de auriculares ao dirigir um veículo motorizado ou uma bicicleta pode criar uma situação de perigo para si e/ou para outras pessoas e é ilegal em muitas regiões.

Não use auriculares em volume muito alto por períodos prolongados de tempo. Isso pode causar a perda de audição. Ouça sempre em níveis moderados.

PLANTRONICS
SOUND INNOVATION™

Plantronics Ltd
Interface Business Park
Bincknoll Lane
Wootton Bassett
Wiltshire SN4 8QQ, ENGLAND
Tel.: 0800 410 014

Plantronics B.V.
Hoofddorp, Nederland
Tel.:
0800 752 6876 (NL)
00800 752 687 66 (BE/LUX)

Plantronics Sarl
Noisy-le-Grand, France
No Indigo : 0825 082599
0 , 15 4 TTC / mn
+33 14167 4141

Plantronics GmbH
Hürth, Deutschland
Tel.: 0800 9323400
Österreich: 0800 242 500
Schweiz: 0800 932 340

Plantronics Acoustics
Italia Srl
Milano, Italia
Numero Verde: 800 950 934

Plantronics Iberia, S.L.
Madrid, España
Tel.: 902 415 191
+34 91 640 47 44 (ES)
Tel.: 800 844 517 (PT)

Nordic Region
Tel.: Finland: 0800 117 095
Tel.: Sverige: 02002 14681
Tel.: Danmark: 8088 4610
Tel.: Norge: 800 113 36

Plantronics Middle East, Eastern Europe, and Africa
Tel.: +44 1793 842 443

Plantronics, Inc.
345 Encinal Street
Santa Cruz, CA 95060 EUA
Tel.: 1 831 426 5868

©2006 Plantronics, Inc. Todos os direitos reservados. Plantronics, o desenhado do logótipo, Plantronics Sound Innovation e Pulsar são marcas comerciais ou marcas registadas da Plantronics, Inc. O nome e os logótipos *Bluetooth*® são de propriedade da Bluetooth SIG, Inc. e são usados pela Plantronics sob licença.

Patentes pendentes.

Impresso nos Estados Unidos. 37771-05 (05-06)